

# A azulzinha que corta!

## Ferramenta de alto rendimento.

### Informações Técnicas

#### Corpo Diamantado

Altura do Corpo: 50mm

Rosca do Corpo: M12

Altura do Segmento: 7,0mm

Espessura do segmento: 2,5mm

#### Prolongador para Mandril

Comprimento: 150mm

Rosca: M12

#### Pino Guia

Comprimento: 60mm

Rosca: M6

**SDS Plus** Adaptador SDS Plus vendido separadamente.

Indicada para:

- Porcelanatos
- Revestimentos Cerâmicos
- Blocos de Concreto e Cerâmico
- Tijolos
- Telhas
- Concreto
- Granito
- Mármore
- Pedras Decorativas
- Tijolos Refratários
- entre outros.

**DIÂMETROS DISPONÍVEIS:** 19, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 53, 55, 60, 65, 70 e 75mm.

Para DIÂMETROS SUPERIORES a 75mm, o prolongador é vendido separadamente.

Diâmetro Nominal do Tubo em Polegadas	Diâmetro Externo Tubo Galvanizado em milímetros	Diâmetro Externo Tubo de PVC em milímetros	Diâmetro da Serra Copo recomendado em milímetros
1/2"	21,0	20,0	25,0
3/4"	26,5	25	30,0
1"	33,2	32,0	35,0
1.1/4"	42,0	40,0	45,0
1.1/2"	48,0	50,0	53,0
2"	60,0	60,0	65,0
2.1/2"	75,0	75,0	80,0
3"	88,3	85,0	100,0
4"	107,6	105,6	110,0
6"	157,4	156,4	165,0

## Vantagens JRC

**5x** Rendimento maior que o da concorrência.

- Disponíveis em todos os diâmetros;
- Furo com avanço rápido e preciso;
- Própria para furar alvenaria, parede e blocos;
- Específica para instalações elétricas, hidráulicas e manutenção;
- Alta concentração de diamante;
- Haste com engate SDS Plus e bilco triangular;
- Produto 100% fabricado no Brasil.




### COMO USAR A SERRA COPO DIAMANTADA JRC



Siga os passos, visite nossa página no Youtube e assista o vídeo demonstrativo [www.youtube.com/user/jrcdiamantados1](http://www.youtube.com/user/jrcdiamantados1)



- 1- Faça o furo guia. 2- Coloque o pino guia na serra copo. 3- Inicie a furação.

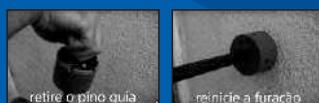

- 4- Retire o pino guia. 5- Reinicie a furação.

## ADVERTÊNCIAS:

1. NUNCA utilize a furadeira no modo Martetele ou de Impacto.
  2. NUNCA utilize o pino guia para a furação completa. Utilize somente para o início da furação.
  3. NUNCA utilize a serra copo diamantada para corte de madeiras, vidros ou materiais metálicos.
  4. NUNCA permita o uso da serra copo diamantada por pessoas não treinadas.
  5. NUNCA utilize as máquinas sem os Equipamentos de Proteção Individual - EPI's.
  6. NUNCA use máquinas que não estejam em boas condições de uso.
  7. NUNCA utilize máquinas que não estejam limpas.
  8. NUNCA utilize a serra copo diamantada com segmentos faltantes ou com alguma parte quebrada.
  9. NUNCA realize operações de corte próximas a materiais inflamáveis.
  10. SEMPRE que possível, utilize refrigeração na serra copo.
- OBS. Para mais instruções de uso, visite nossa página <https://jrcdiamantados.com.br/serra-copo-diamantada>

Utilize sempre os Equipamentos de Proteção Individual - E.P.I.

